
Venue 11 Pro

Quick Start Guide

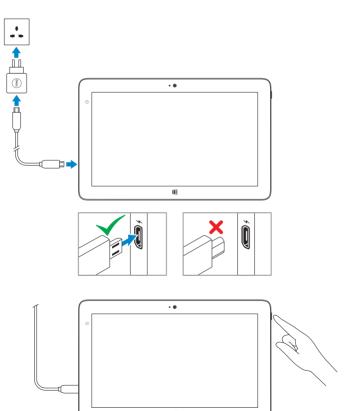

1 Connect the power adapter and turn on your tablet

连接电源适配器并开启平板电脑 連接電源變壓器並啓動平板電腦 電源アダプタを接続し、タブレットをオンにする 전원 어댑터를 연결하고 태블릿을 켭니다



2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定 Windows セットアップを終了する | Windows 설정을 마칩니다

用户提示:请通过官方途径进行操作系统升级, 经由第三方升级将会存在安全隐患。



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

- **注**:如果您要连接至安全的无线网络,请在提示时输入访问无线网络的密码。
- ☑ 註:如果您要連線至安全的無線網路,請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
- ✓ メモ:セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プ ロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力
- 주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



Sign in to your account or create a new account

登录您的帐户或创建新帐户 登入您的帳號或建立新帳號 アカウントにサインインまたは新しい アカウントを作成 사용자 계정에 로그인하거나 새 계정을

Locate your Dell apps

找到您的 Dell 应用程序 | 找到您的 Dell 應用程式 デルのアプリケーションの位置を確認 | Dell 앱 찾기



Register My Device

注册我的设备 | 註冊我的裝置 デバイスの登録 | 내 장치 등록



Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery Dell Backup and Recovery Dell Backup and Recovery Dell 백업 및 복구



我的 Dell | 我的 Dell マイデル | 마이 델




Learn how to use Windows

了解如何使用 Windows | 瞭解如何使用 Windows Windows の使い方について | Windows 사용법



Help and Tips

帮助和提示 | 說明與秘訣 ヘルプとヒント | 도움말 및 팁

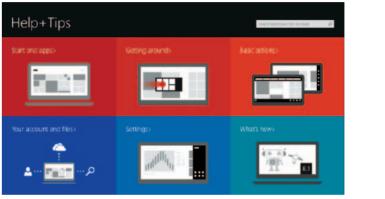

Connect to a network — optional 连接到网络 — 可诜

連接至網路 — 選用

ネットワークに接続 ― オプション 네트워크에 연결하기 - 선택 사항









Printed in China.

2014-09

Printed on recycled paper.

network, and tap Connect.

在超级按钮边栏中,点按**设置 🌣**,然后点按无线图标 ***』**,选择您的网络,之后点按

在快速建資訊看板中,點選**設定 🌣**,接著點選無線圖示 🔭 ,選擇您的網路,然後點

チャームサイドバーで、**設定 🌣**、ワイヤレスアイコンの順にタップして、***』**ネット ワークを選択し、接続をタップします。

참 사이드바에서 설정을 ❖ 탭한 후 무선 아이콘을 탭합니다 🕍 네트워크를 선택하고 **연결**을 탭합니다.

NOTE: You may need to activate your network service before connecting.

注: 您可能需要激活网络服务后才能进行连接。

註:在連線之前,您可能必須啓動您的網路服務。

ダメモ:ネットワークサービスを有効にしてから接続を行います。

∅ 주: 연결하기 전에 사용 중인 네트워크 서비스를 활성화해야 할 수 있습니다.

© 2014 Dell Inc.






© 2014 Microsoft Corporation.

Insert optional microSD memory card (sold separately) and micro-SIM card (on LTE/HSPA+ models only)

插入可选的microSD内存卡(需单独购买)和micro-SIM卡(仅限LTE/HSPA+ 퓆号)


插入選用的 microSD 卡 (需另行購買) 和 micro-SIM 卡 (僅限 LTE/HSPA+機型) オプションのmicroSDメモリカード(別売)およびmicro-SIMカード(LTE/HSPA+ モデルのみ) を挿入してください

microSD 메모리 카드(선택사항으로 별도 구매)와 micro-SIM 카드를 삽입합 니다(LTE/HSPA+ 모델에만 해당)

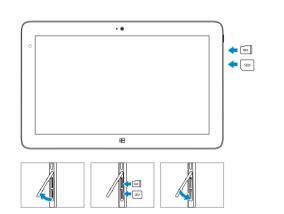

Features

功能部件 | 功能 | 外観 | 기능

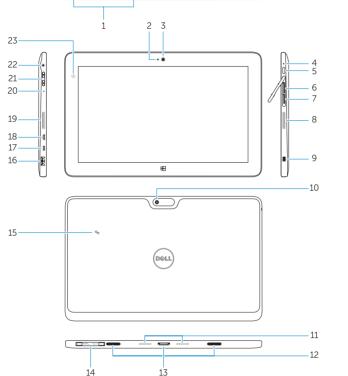

Stylus (optional)

触控笔(可选) | 觸控筆(選配) | スタイラス(オプション) | 스타일러스(선택사항)



* A B B B B B B B B B B B B B B B B B B	1 2 3	6 7 8
	€	9
		10
	DOOLL	

- 8. 扬声器 Noble 安全线缆孔。
- 10. 背面摄像头
- **11**. 对接插脚
- 12. 对接引导插槽

Microphones

5. Power button

3. Camera

8. Speakers

11. Dock pins

1. 麦克风

3. 摄像头

5. 电源按钮

型号)

10. Back camera

12. Dock-quide slots

13. Dock connector

2. 摄像头状态指示灯

4. 电源状态指示灯

6. MicroSD 内存卡读取器

2. Camera-status light

4. Power-status light

models only)

13. 对接连接器

- **14.** Service-tag label 15. Near Field Communication (NFC) reader 16. USB 3.0 connector 17. Micro HDMI connector 18. Micro USB power connector 6. MicroSD memory card reader 19. Speakers 7. Micro-SIM reader (LTE/HSPA+ 20. Microphone 21. Volume button 9. Noble security-cable slot 22. Audio connector 23. Ambient-light sensor 24. Pen Tip 25. Buttons
- **14**. 服务标签 15. 近场通讯 (NFC) 读取器 16. USB 3.0 连接器 17. Micro HDMI 连接器 18. Micro USB 电源连接器 19. 扬声器 7. Micro-SIM 读取器(仅限 LTE/HSPA+ 20. 麦克风 21. 音量按钮 22. 音频连接器 23. 环境光传感器

24. 手写笔笔尖

25. 按钮

- 2. 攝影機狀態指示燈 3. 攝影機 16. USB 3.0 連接器 4. 雷源狀態指示燈 17. Micro HDMI 連接器 5. 電源按鈕 6. MicroSD 記憶卡讀卡器 19. 陳川八 7. Micro-SIM 讀卡器 (僅限 LTE/HSPA+ 20. 麥克風 機型) 21. 吾量按鈕 8. 喇叭 22. 音效連接器 9. Noble 安全纜線引, 23. 環境光線感應器 10. 背面相機 24. 手寫筆尖端 11. 擴充基座接腳 25. 按鈕 12. 擴充基座引導插槽
- 14. サービスタグラベル (NFC) リーダー **16.** USB 3.0 コネクタ **17.** Micro HDMI コネクタ **18**. マイクロ USB 電源コネクタ 7. Micro-SIM リーダー (LTE/HSPA+ モデ 19. スピーカ 20. マイク 21. ボリュームボタン 22. オーディオコネクタ 23. 周囲光センサー

- **14**. 服務標籤 15. 沂場涌訊 (NFC) 擅取器 18. Micro USB 電源連接器

- 15. ニアフィールドコミュニケーション

- 24. ペン先
- 12. ガイドスロットをドッキングする **25**. ボタン
- 13. ドックコネクタ

1. 麥克風

13. 擴充基座連接器

2. カメラステータスライト

4. 電源ステータスライト

6. MicroSD メモリカードリーダー

9. Noble security-ケーブルスロット

1. マイク

カメラ

5. 電源ボタン

ルのみ)

8. スピーカ

10. 背面カメラ

11. ドッキングピン

- Product support and manuals 产品支持和手册
- 19. 스피커
- 7. Micro-SIM 판독기 (LTE/HSPA+ 모델 20. 마이크
 - 21. 볼륨 버튼 22. 오디오커넥터
 - 23. 주변 광원 센서

24. 펜 팁

25. 버튼

10. 후방 카메라

1. 마이크로폰

3. 카메라

5. 전원 버튼

에만 해당)

13. Dock 커넥터

9. 고급 보안 케이블 슬롯

8. 스피커

2. 카메라 상태 표시등

4. 전원 상태 표시등

6. MicroSD 메모리 카드 판독기

- **11.** Dock 핀 12. 도킹 가이드 슬롯

- **14.** 서비스 태그 라벨
- **15**. NFC 판독기
- **16.** USB 3.0 커넥터
- 17. Micro HDMI 커넥터
- 18. Micro USB 전원 커넥터 デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의하기
 - Regulatory and safety

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

產品支援與手冊

Contact Dell

제품 지원 및 설명서

製品サポートとマニュアル

- 管制和安全 | 管制與安全 認可と安全性 | 규정 및 안전
- Regulatory model
- 管制型号 | 安規型號 認可モデル | 규정 모델
- Regulatory type 管制类型 | 安規類型
- 規制タイプ | 규정 유형
- Computer model
- 计算机型号 | 電腦型號 コンピュータモデル | 컴퓨터 모델

장치를 신체에서 최소 20cm 이상 멀리 둡니다.

dell.com/support dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

T07G

T07G002

Venue 7140 Venue 7140 系列